




Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Technisat Digit MF4K/ K3Xe

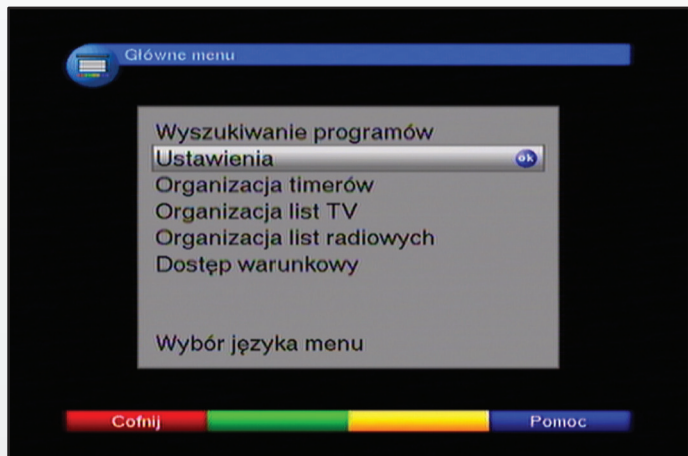


naciśnij przycisk "menu" na pilocie od dekodera, następnie wybierz "ustawienia"

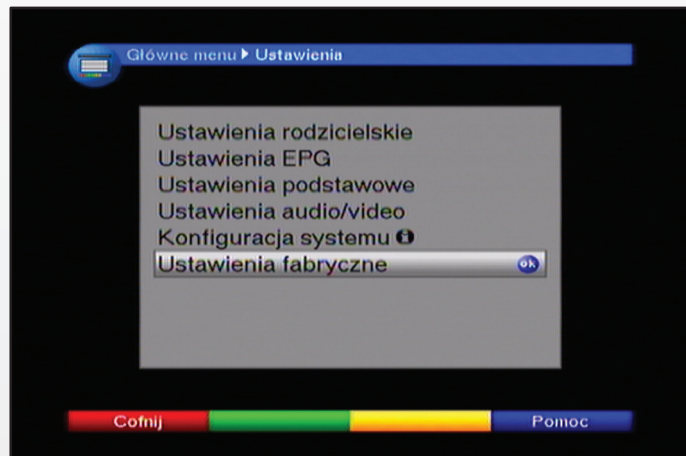


wybierz "ustawienia fabryczne"

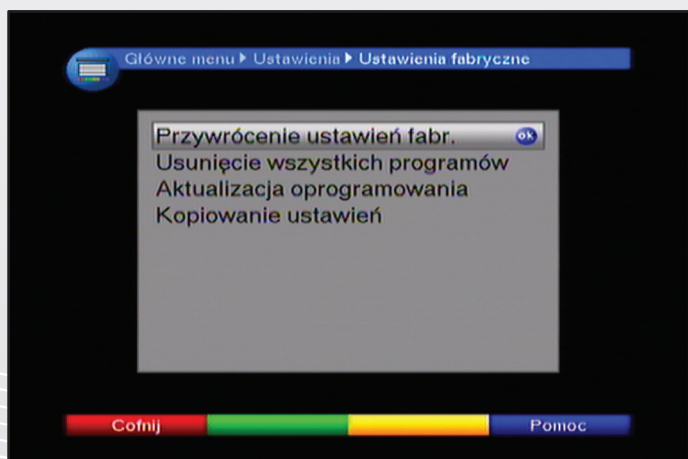


następnie "przywróć ustawienia fabryczne"

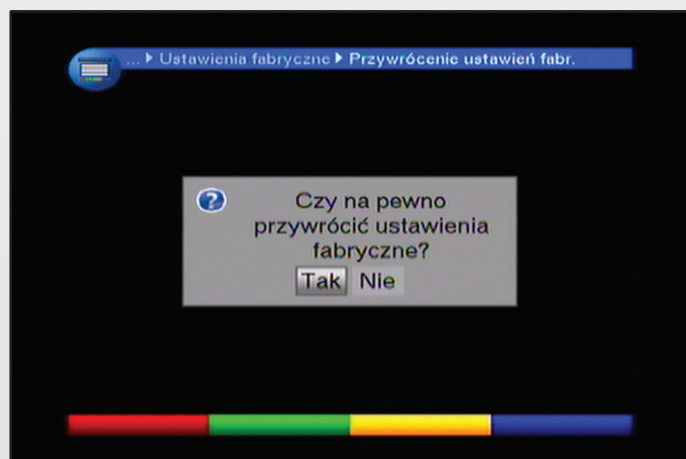

wybierz "tak" (jeśli pojawi się informacja o hasle wpisz "0000")

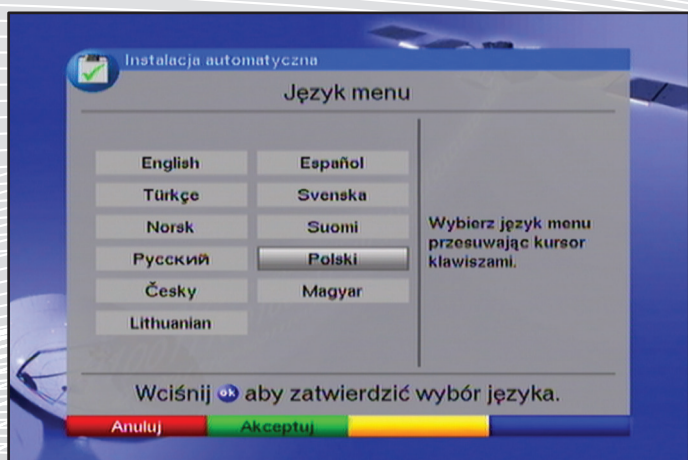


wybierz pożądaną język następnie przycisk "ok" w celu potwierdzenia wyboru opcji

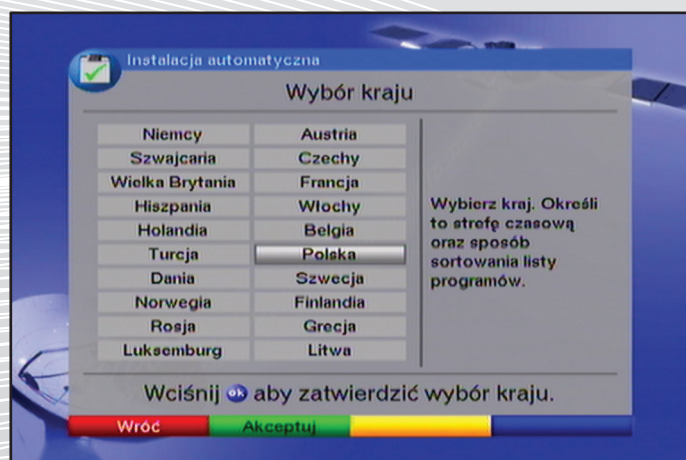


wybierz pożądaną kraj następnie przycisk "ok" w celu potwierdzenia wyboru opcji


Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Technisat Digit MF4K/ K3Xe

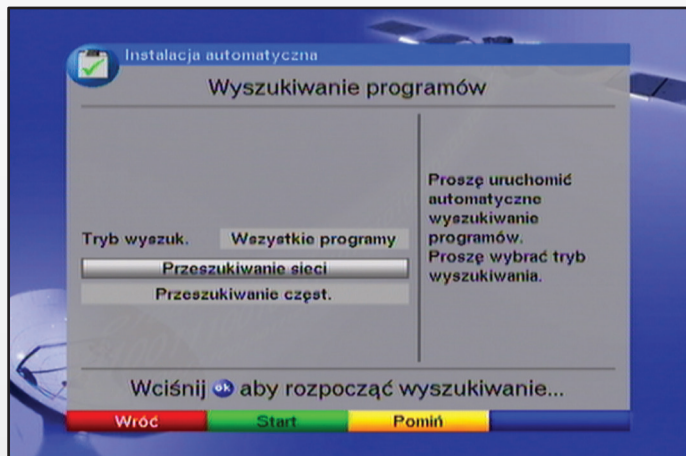


następnie wybierz "przeszukiwanie sieci"

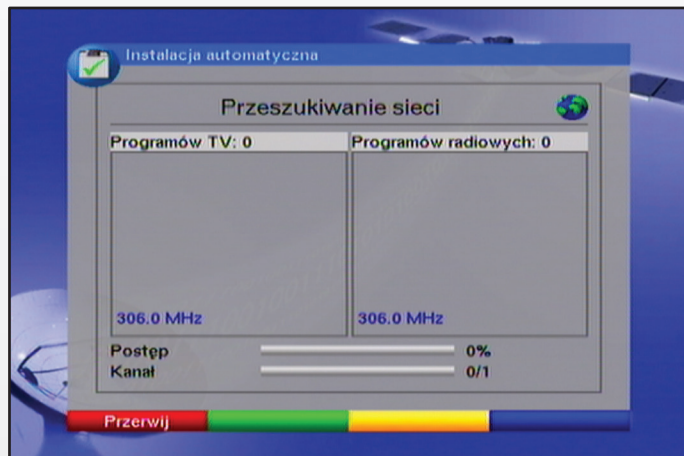


poczekaj aż odbiornik wyszuka i wstroi wszystkie kanały

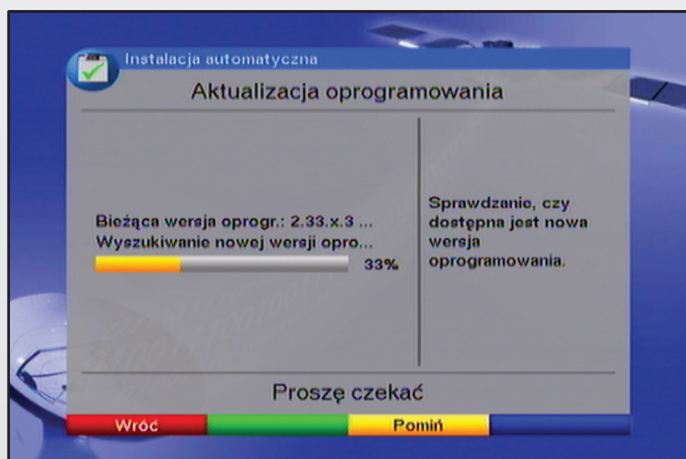

podczas aktualizacji oprogramowania naciśnij "żółty" przycisk na pilocie od dekodera w celu pominięcia tej procedury

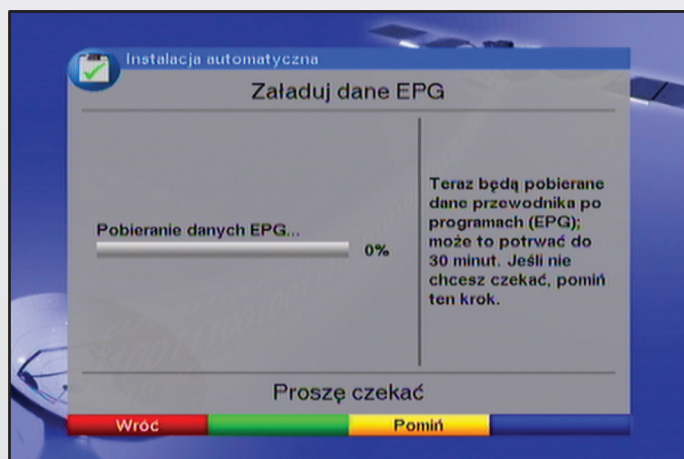

podczas "pobierania danych epg" naciśnij "żółty" przycisk na pilocie od dekodera w celu pominięcia tej procedury

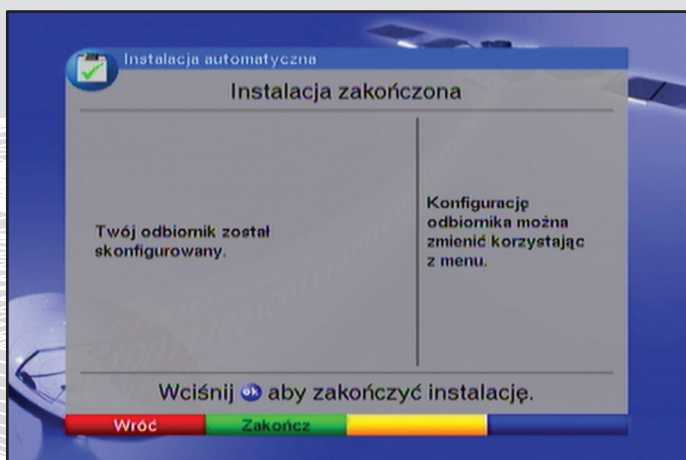

zakończ instalację za pomocą "zielonego" przycisku na pilocie od dekodera